

ポイント

「ALM」ランプ点滅後、1週間以内に新しい電池と交換してください。

■電池の交換

内蔵電池は、CPUユニットの電池ディップスイッチ収納部に装着されています。

●電池交換時期

電池の寿命は25℃で5年間です。25℃以上の高い温度で使用する場合は、寿命が短くなります。

電池が寿命に近づくと、CPUユニットの「ALM」ランプが点滅します。プロコンで「異常読出し」を行い、「デンチイジョウ」があれば、電池を交換してください。


●電池異常フラグ

C200HSの電池異常フラグは、リレー番号25308に割り付けられています。

●交換用電池

名称：バッテリーセット

形式：形C200H-BAT09

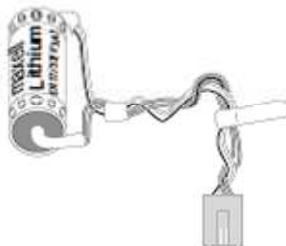

手順

- 1 電源をOFFにします。
- 2 電源が入っていないときは、一度、1分以上電源を投入してから、電源をOFFにしてください。
電池、ディップスイッチ収納部のカバーを開けます。
- 3 電池は、コネクタごと引き抜き、新しい電池と交換します。電池のコネクタは真っすぐに入るように挿入してください。

ポイント

交換は5分以内に行ってください。

CPU01/03の場合

注

運転中にメモリカセットを脱着すると正常に動作しません。

CAUTION

IF YOU REMOVE MEMORY CASSETTE IN OPERATION CPU DOESN'T WORK CORRECTLY.
M/C OPERATION


UM → M/C	27000:ON
M/C → UM	27001:ON

MEMORY PROTECT	1	1
M/C: AUTO READ	1	2
MESSAGE: ENGLISH	1	3
DEFAULT INSTRUCTION SET	0	4
RS232: FIXED SETTING	1	5
EX TERMINAL MODE	1	6

C200H-BAT09 次回交換日
THE NEXT DATE OF REPLACEMENT

1	.	.
2	.	.

電池は5分以内で交換して下さい。
BE SURE TO REPLACE THE BATTERY WITHIN 5 MIN.

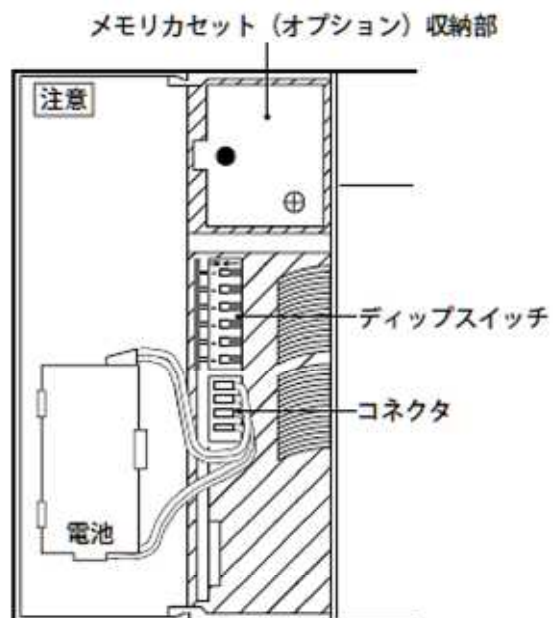

4 収納部のカバーを閉じます。

5 プロコンを装着し、以下の操作で「デンチイジョウ」を解除します。または、電源を入→切→入とすると解除できます。

キー操作

プロコンの表示

クア

0000



FUN

0000
FUN (??)



モタ

デンチイジョウ



モタ

イジョウ/メッセージ
ヨミダシ OK