

## 第5章 保守と点検

### ■保守部品

#### ●予備品

SYSMAC C20の故障発生時、すみやかな修復作業を行なうための予備のユニットをご用意ください。

#### ●消耗品


ヒューズ MF51NR (JIS) φ5.2×20

- 100V/200VAC電源のとき  
250V 1A用
- 24VDC電源のとき  
125V 3A用

をそれぞれご使用ください。

#### ヒューズの交換方法

- ①電源を切ります。
- ②本体のフタをあけます。
- ③マイナスドライバーなどを用いてヒューズを交換します。
- ④本体のフタをとりつけます。

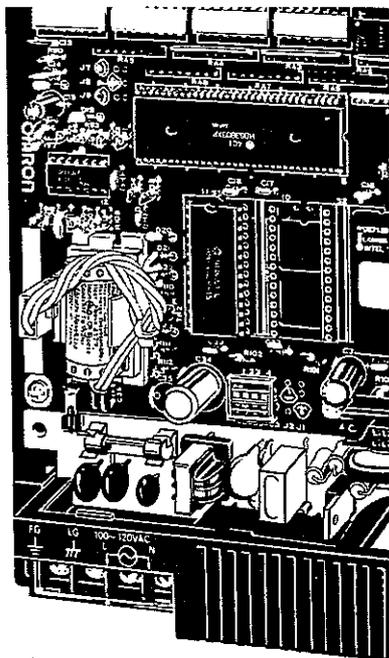

#### ●寿命品


電池 形C500-BAT08 ・寿命 5年(25℃)

\*ERRORのLEDが点滅します。(ALARM)

点滅後,1週間以内に新しい電池と交換してください。

#### 電池の交換方法

- ①電源を切ります。
- ②本体のフタをはずします。
- ③電池はコネクタごと引きぬき新しい電池と交換してください。(5分以内に行なってください)
- ④本体のフタをとりつけます。

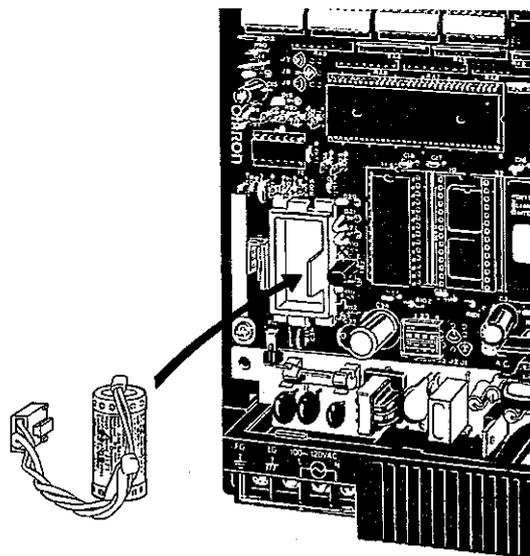

- ⑤プログラミングコンソールを装着し、「デンチイジョウ」を解除します。  
または電源を入→切→入しますと解除します。

キー操作 表示

クUP	0000
↓	
FUN	0000 FUN(??)
↓	
モ→	デンチイジョウ
↓	
モ→	0000イジョウモ→ミタシ OK

\*ERRORのLEDが点滅(ALARM)した場合は,①~③を5分以内に行なってください。

\*最初から電報が入っていないときは10秒以上一旦電源を投入した後,電源を切ってください。