

■電池の交換方法

●電池交換時期

- ・電池の寿命は25°Cで5年間です。それ以上高い温度で使用する場合は、寿命が短くなります。
- ・電池の寿命がなくなるとERRORのLEDが点滅(ALARM)します。点滅後、1週間以内に新しい電池と交換してください。

●交換用電池

名称：パッテリセット


形式：形C500-BAT08(形3G2A9-BAT08)

●電池の交換方法


①ユニットの電源を切ります。

最初から電源が入っていないときは10秒以上一旦電源を投入した後、電源を切ってください。

②ユニットの上ケースを取り外します。ねじ(4カ所)をゆるめた後、上ケースの左側面から持上げてください。

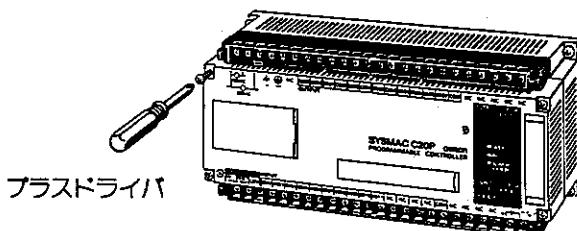

③電池はコネクタごと引抜き、新しい電池と交換してください。交換は5分以内に行ってください。

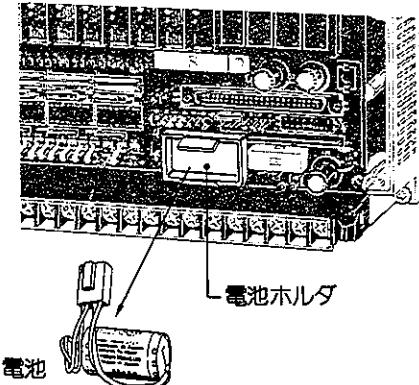


④ユニットの上ケースを取り付けてください。

上ケース取付け後、OMRONマークの部分を手で強く押えつけてください。上ケースが浮いていると内部のコネクタが接続されません。

⑤プログラミングコンソールを装着し、「テンチイジョウ」を解除します。

または電源を入→切→入しますと解除できます。

キー操作 表示

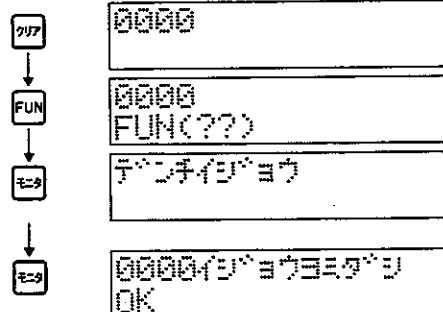

お願い

- ・CPUユニットでのすべてのメンテナンス作業は1時間以内に終了させてください。
上ケースが外れた状態で長時間放置すると、RAMの内容が消える恐れがあります。