

■電池の交換方法

●電池交換時期

- ・電池の寿命は25°Cで5年間です。それ以上高い温度で使用する場合は、寿命が短くなりますのでご注意ください。
- ・電池の寿命がなくなるとERRORのLEDが点滅(ALARM)します。点滅後、1週間以内に新しい電池と交換してください。

●交換用電池

名称：バッテリセット


形式：形C500-BAT08

●電池の交換方法


①ユニットの電源を切ります。

最初から電源が入っていないときは10秒以上一旦電源を投入した後、電源を切ってください。

②ユニットの上ケースを取り外します。ねじ(4カ所)をゆるめた後、上ケースの左側面から持上げてください。

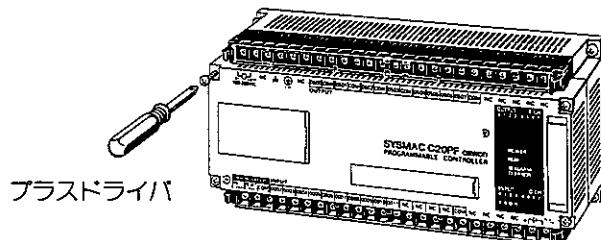

③電池はコネクタごと引抜き、新しい電池と交換してください。交換は5分以内に行ってください。

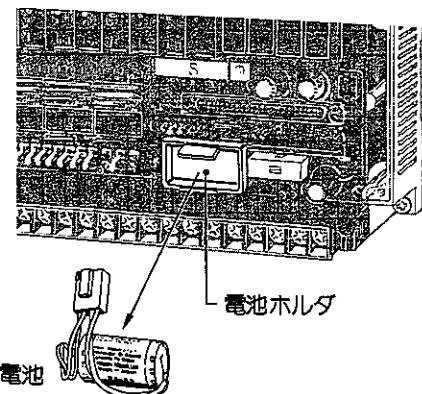

④ユニットの上ケースを取付けてください。

上ケース取付後、OMRONマークの部分を手で強く押えつけてください。上ケースが浮いていると内部のコネクタが接続されません。

――お願い――

- CPUユニットでのすべてのメンテナンス作業は1時間以内に終了させてください。
上ケースが外れた状態で長時間放置すると、RAMの内容が消える恐れがあります。