

■保守部品**●予備品**

故障発生時、すみやかな修復作業を行うための予備のユニットをご用意ください。

●寿命品

- ・バッテリセット：形C500-BAT08

- ・電池の寿命は25°Cで5年間です。

それ以上高い温度で使用する場合は、寿命が短くなりますのでご注意ください。

- ・バッテリの寿命がなくなると「BAT ERR」LEDが点灯し、バッテリ異常フラグ((n+1)CHの06ビット(2CH設定時)、(n+3)CHの06ビット(4CH設定時))がONします。

- ・「BAT ERR」LEDが点灯後、1週間以内に新しいバッテリと交換してください。

●バッテリの交換方法

- ①電源をOFFにしてください。

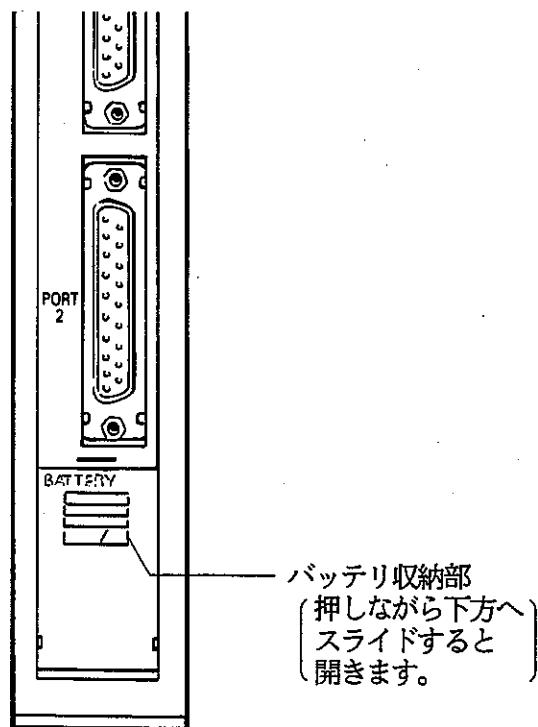
最初から電源が入っていないときは、1分以上一旦電源を投入した後、電源をOFFにしてください。

電源をONしたままでも交換できますが、ショートしないように十分ご注意ください。

- ②バッテリ収納部のカバー上部を押しながら下へスライドしカバーを取り外してください。

- ③バッテリはコネクタごと引抜き、新しいバッテリと交換してください。交換は5分以内に行ってください。

- ④バッテリ収納部のカバーを取付けてください。

**■取り扱いの際のお願い**

- ユニット交換は電源を切った後、行ってください。

- ユニット交換した場合、再度ユニットが異常でないか確認してください。

- 不良ユニットを修理返却される場合、異常現象ができるだけ詳細に記入し、現品に添付して返送してください。

- ASCII Iユニットが故障した場合は、ASCII Iユニット内部のRAMまたはEEP-ROMに書込まれたプログラムを全く読出せないことがあります。作成されたプログラムを外部機器(パソコンコンピュータ、ラップトップパソコンなど)にて保存されることをお勧めします。

プログラムの転送方法については、「6-6 BASICプログラムの転送」の項を参照ください。