

5-3 NT610Cの保守

NT610C を常に最良の状態で使用するために、保守作業を行います。

お願い ・本製品を分解して、修理や改造はしないでください。

●予備の本体

本体の故障が発生したときや、表示器の劣化で表示が見えにくくなったときに、システムの修復をすみやかに行うために、予備の本体を用意しておきます。

お願い ・不要になった本体の廃棄については、地方自治体により規制を受ける場合があります。それぞれの自治体規則に従って廃棄してください。

●バッテリーの交換

NT610C は、メモリの内容をバックアップするため、バッテリーにリチウム電池を使用しています。

バッテリーの寿命は、25℃の環境で使用して5年です。より高い温度環境で使用するときは、さらに寿命が短くなります。使用する環境に応じて、バッテリーを交換してください。

交換する必要が発生したときに、すぐに交換できるように、あらかじめバッテリーを用意しておくことをお勧めします。

●バッテリーの形式

形 C500-BAT08

●交換の目安

交換の目安は次のとおりです。5日以内に電池を交換してください。

- ・新しいバッテリーを本体に装着してから5年間が経過したとき
- ・電源をONしたとき、またはリセットしたときに、「バッテリー電圧が低下しています」というメッセージが表示された場合

● 交換方法


次の手順で、電池を交換します。

メモリの内容を保護するために、5分以内にバッテリーを交換してください。


① 1分以上電源をONにしてから、電源をOFFにします。

参考 ・1分以上通電しておかないと、5分間バッテリーなしでメモリ内容を保持しておくことができません。


② 本体背面のスイッチカバーを開きます。

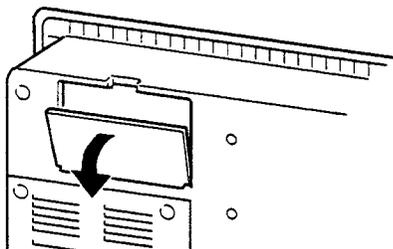

③ バッテリーをコネクタごと引き抜きます。

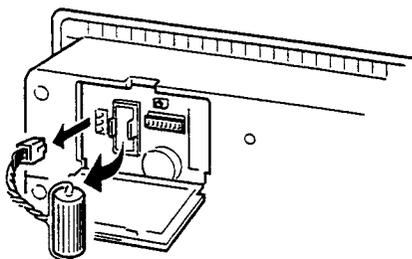

④ 新しいバッテリーを取り付けます。
バッテリーコネクタをまっすぐに挿入します。

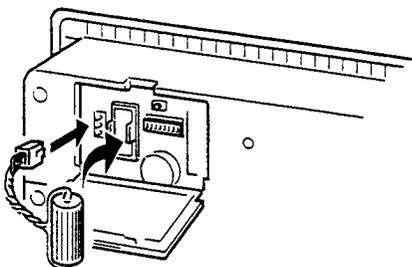

⑤ スイッチカバーを閉じます。

お願い ・バッテリーを交換するときは、バッテリーの端子が本体内の基板に触れないよう十分注意してください。

参考 ・バッテリーは、電源ONの状態でも交換できます。この場合、交換時間は制限されません。
