


10-6 バッテリー交換


- お願い**
- ・PC本体の電源を切ってからバッテリー交換を行ってください。
 - ・長時間通電していないときは、一旦、5分以上通電してから電源を切ってください。
 - ・バッテリー交換は5分以内に行ってください。

バッテリーの交換手順は以下のとおりです。


1. マイナスドライバー等でバッテリーカバーを取り外します。

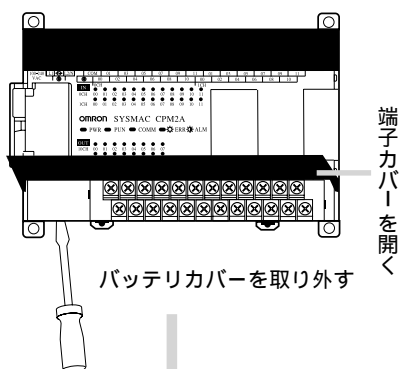


2. バッテリーを取り出します。

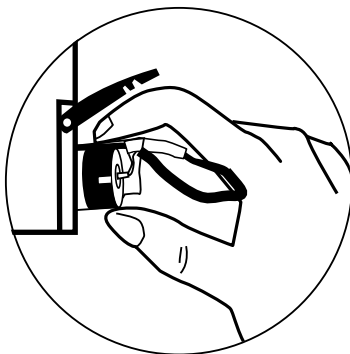


3. バッテリー接続コネクタを取り外します。

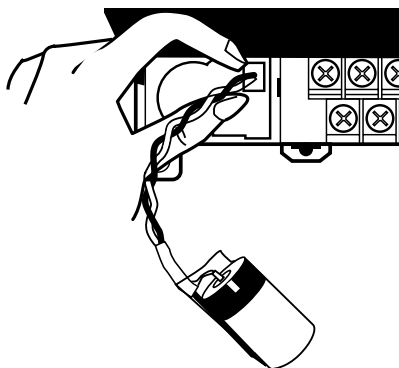

4. 交換用バッテリーのコネクタを確認します。

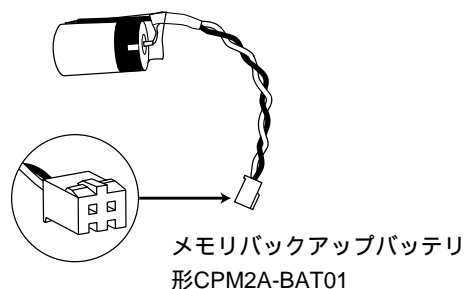


5. コネクタの向きを確認し、しっかりと差し込みます。

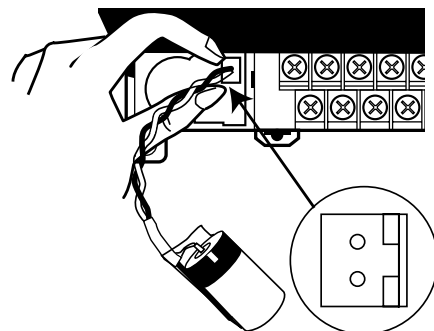

6. バッテリーを差し込みます。

注. バッテリー側面のコード側が右側（コネクタ側）にくるように差し込んでください。

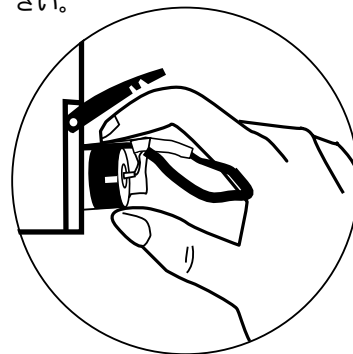

7. バッテリーカバーを元通り取り付けます。