

9-2 バッテリーの交換

NT20M/NT2000Mは、メモリバックアップ用としてリチウム電池を使用していますので、定期的
に交換する必要があります。本体前面の「BAT LOW」表示が点灯したら、10日以内に電池を交換し
てください。

電池形式	形C500-BAT08
寿命	5年(25℃)

●電池の交換方法

(1)電源をOFFにします。

最初から電源が入っていないときは、電源を1分以上通電した後、電源をOFFにしてください。

(2)本体背面のバッテリー収納部のカバーを開けます。



(3)電池の接続コネクタをまっすぐに引き抜いて電池を取り出し、新しい電池と交換してください。

コネクタはまっすぐに入るよう挿入してください。

- 電池の交換は必ず5分以内に行ってください。5分以上経過しても新しい電池が接続されない場合、内部メモリを消失する恐れがありますので注意してください。
- 電池の交換はPT本体が通電中でもできます。この場合、交換時間の制限はありませんが、感電・短絡する恐れがありますので、内部回路へ接触しないよう十分注意してください。

・NT20M

・NT2000M

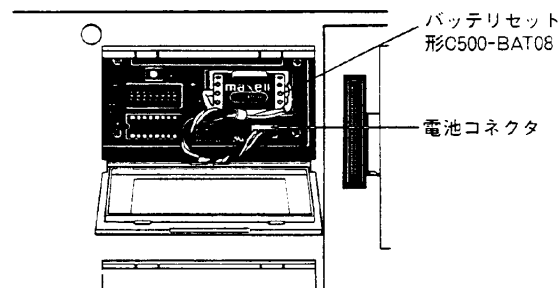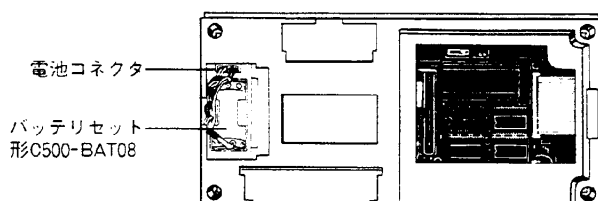

(4)電池の交換が終わったら、必ずバッテリーカバーを閉じて使用してください。

参考

- バッテリーが未装着の場合は、BAT LOW LEDの動作は不安定となります。