


## CPM2Cとの接続ケーブル

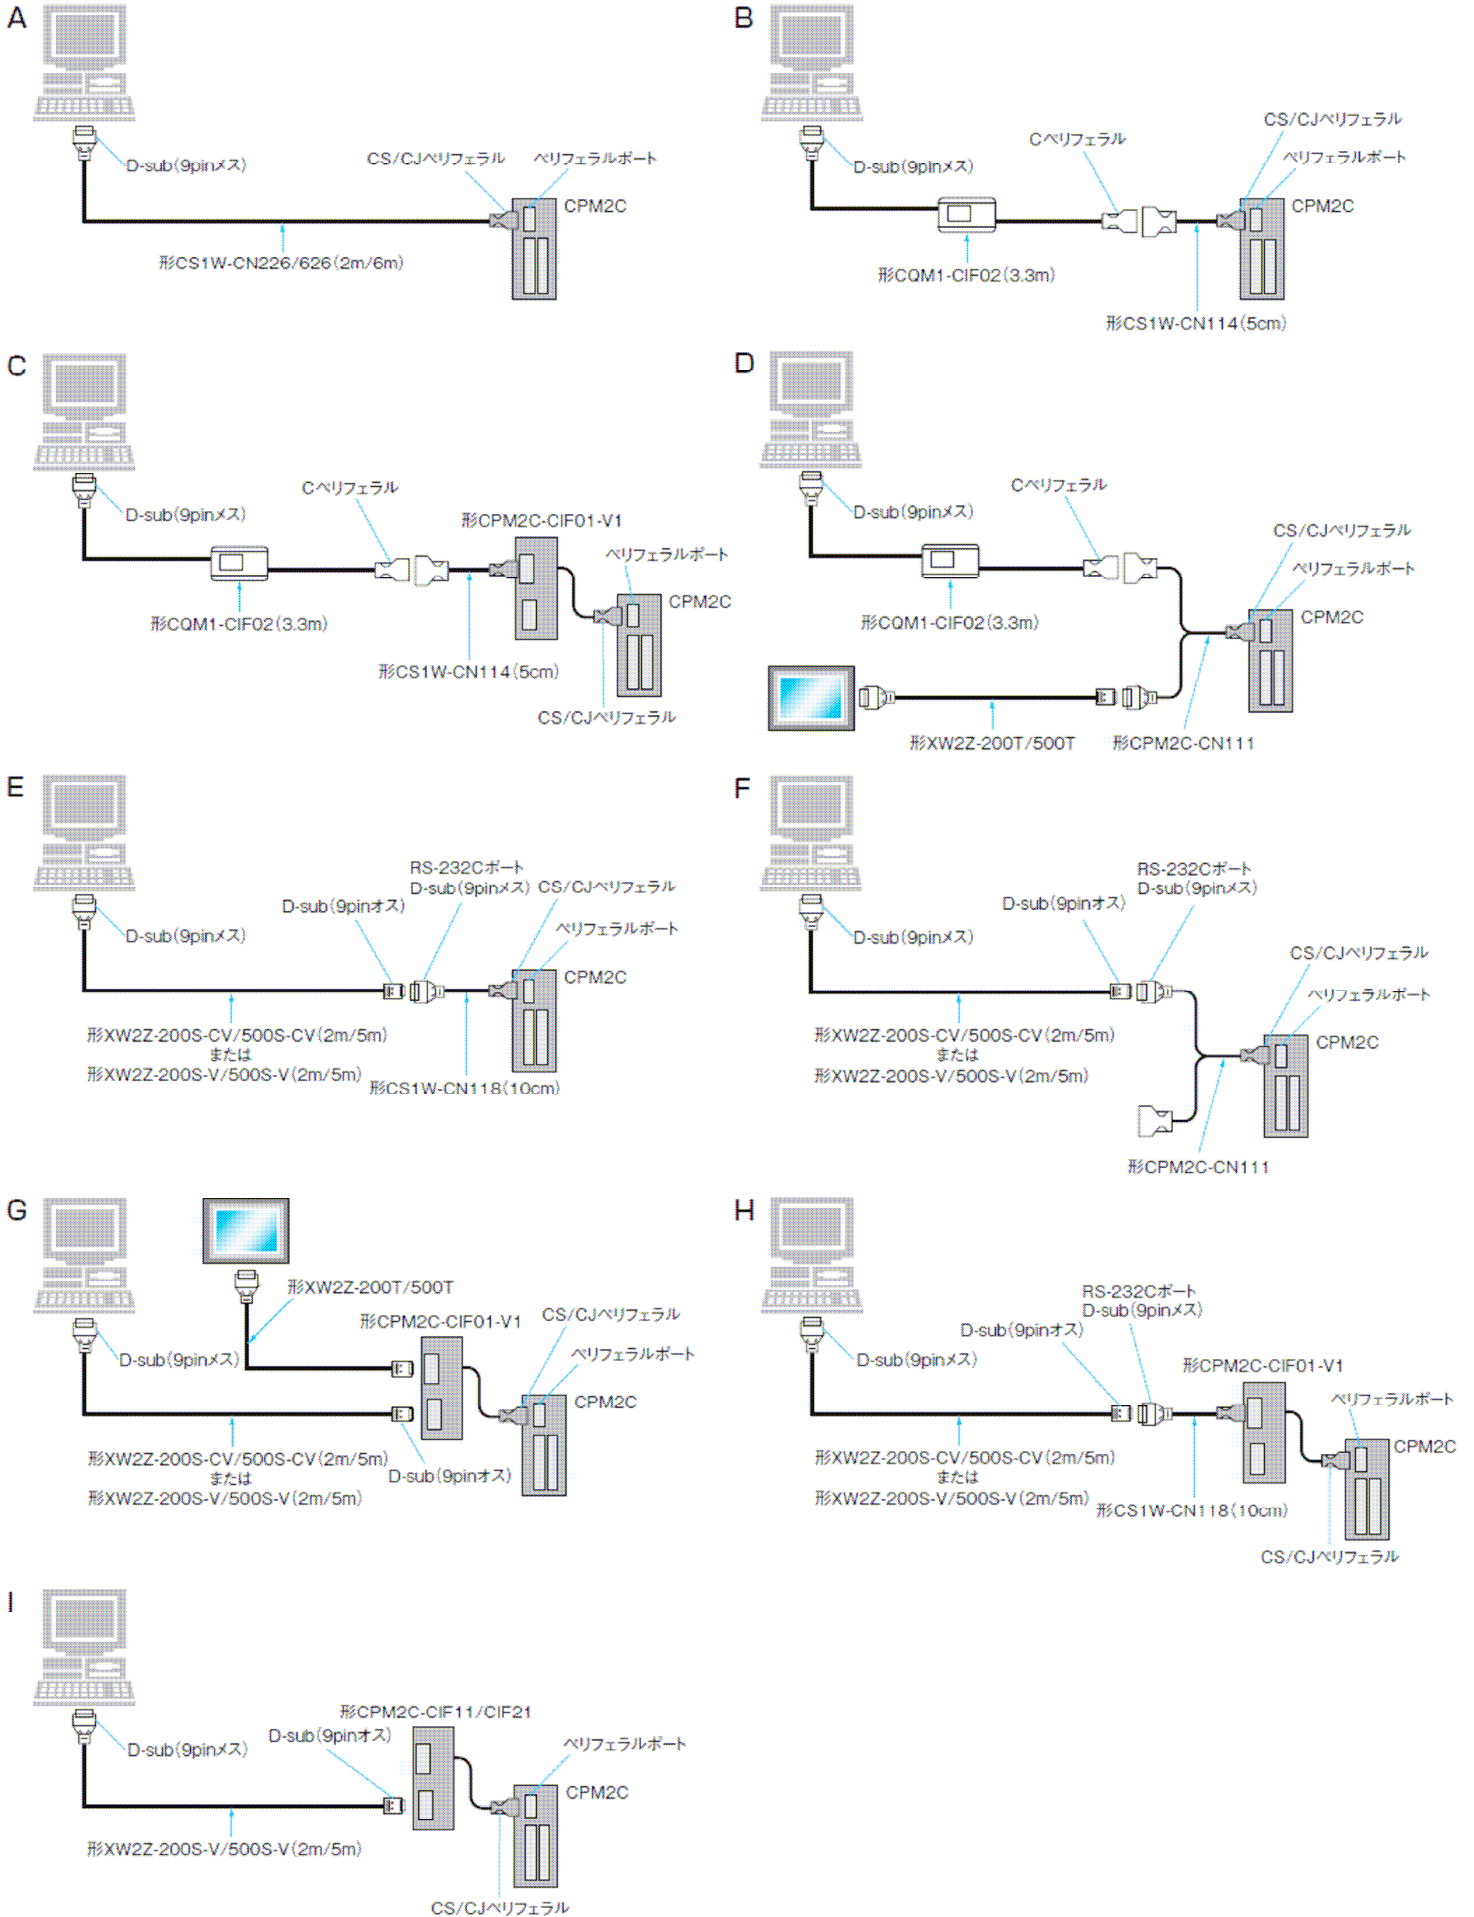

パソコン		ユニット		ネットワークタイプ (シリアル通信モード)	形式	長さ	接続図		
パソコン側ポート		ユニット側ポート							
DOS/V	D-SUB 9ピン オス	CPUユニット	通信ポート (ペリフェラル ポートとして使用)	ツールバス (Toolbus) *1 または 上位リンク (SYSWAY)	形CS1W-CN226 *2	2m	A		
					形CS1W-CN626 *2	6m			
					形CS1W-CN114 +形CQM1-CIF02	0.05m+3.3m	B		
					形CPM2C-CIF01-V1 +形CS1W-CN114 +形CQM1-CIF02	アダプタ + 0.05m + 3.3m	C		
					形CPM2C-CN111 (ペリフェラルポート 側)+形CQM1-CIF02	0.1m+3.3m	D		
			通信ポート (RS-232Cポートと して使用)	上位リンク (SYSWAY)	形CS1W-CN118 +形XW2Z-200S-CV	0.1m+2m	E		
					形CS1W-CN118 +形XW2Z-500S-CV	0.1m+5m			
					形CS1W-CN118 +形XW2Z-200S-V	0.1m+2m			
					形CS1W-CN118 +形XW2Z-500S-V	0.1m+5m			
					形CPM2C-CN111 (RS-232Cポート側) +形XW2Z-200S-CV	0.1m+2m	F		
		形CPM2C-CN111 (RS-232Cポート側) +形XW2Z-500S-CV			0.1m+5m				
		形CPM2C-CN111 (RS-232Cポート側) +形XW2Z-200S-V			0.1m+2m				
		形CPM2C-CN111 (RS-232Cポート側) +形XW2Z-500S-V			0.1m+5m				
		形CPM2C-CIF01-V1 +形XW2Z-200S-CV			アダプタ+2m	G			
		形CPM2C-CIF01-V1 +形XW2Z-500S-CV			アダプタ+5m				
		形CPM2C-CIF01-V1 +形XW2Z-200S-V	アダプタ+2m						
		形CPM2C-CIF01-V1 +形XW2Z-500S-V	アダプタ+5m						
							形CPM2C-CIF01-V1 +形CS1W-CN118 +形XW2Z-200S-CV	アダプタ + 0.1m+2m	H
							形CPM2C-CIF01-V1 +形CS1W-CN118 +形XW2Z-500S-CV	アダプタ + 0.1m+5m	
							形CPM2C-CIF01-V1 +形CS1W-CN118 +形XW2Z-200S-V	アダプタ + 0.1m+2m	
形CPM2C-CIF01-V1 +形CS1W-CN118 +形XW2Z-500S-V	アダプタ + 0.1m+5m								
形CPM2C-CIF11 +形XW2Z-200S-V	アダプタ+2m						I		
形CPM2C-CIF11 +形XW2Z-500S-V	アダプタ+5m								
形CPM2C-CIF21 +形XW2Z-200S-V	アダプタ+2m								
形CPM2C-CIF21 +形XW2Z-500S-V	アダプタ+5m								

\*1. CPM2CシリーズのロットNo.(全4桁または5桁)の前から4桁目の数字が「9」の場合で、1999年に製造されたものは、ツールバス (Toolbus) には対応していません(上位リンクには対応しています)。

\*2. 上位リンク (SYSMAC WAY) でのみ接続できます。Toolbusでは使用することはできません。

注. 詳細はCPM2Cユーザーズマニュアル(マニュアル番号: SBCA-302)をご参照ください。