

9-2 バッテリーの交換

NT600Mは、メモリバックアップ用としてリチウム電池を使用しています。
本体前面の「BAT LOW」表示が点灯したら、5日以内に電池の交換を行ってください。

電池形式	形C500-BAT08
電池保持時間	+25℃のとき5年
交換時間	5分以内（電源OFFから）


- ・電池の交換は、電源ON時でも可能です。
この場合、交換時間は規定されませんが、取扱いには十分注意してください。
- ・「BAT LOW」表示が点灯しなくても、電池耐用年数を考慮し、5年間で交換するようにしてください。

●電池の交換方法

①電源をOFFにしてください。

最初から電源が入っていないときは、一旦1分以上電源を投入した後、電源をOFFにしてください。

②本体背面のバッテリーカバーを開けます。

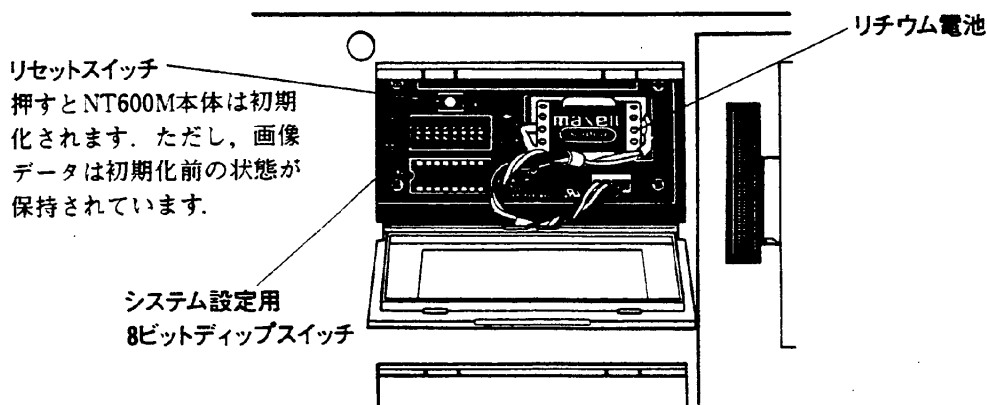

③電池をコネクタごと引抜き、新しい電池と交換してください。

電池のコネクタはまっすぐ入るように挿入してください。

④スイッチカバーを閉じます。

お願い

- ・バッテリー未装着時は、BAT LOW LEDの動作は不安定となります。